PRONTUARIO D'USO

MASCHERINA COMANDI

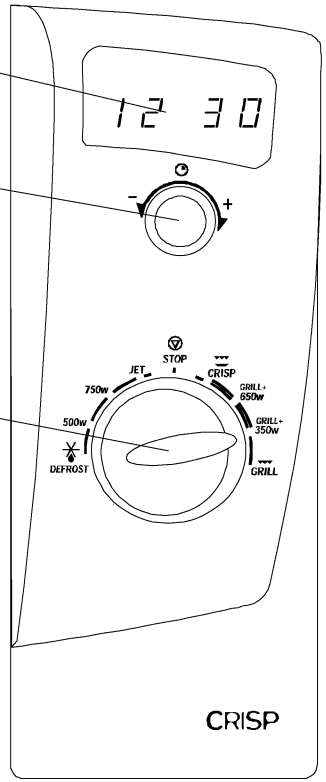

Display digitale.

Manopola di regolazione.
Usate questa manopola per impostare il tempo di cottura e l'orologio a 24 ore.

Manopola multifunzione.
Usate questa manopola per selezionare la funzione desiderata.

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

1. Controllate che la manopola multifunzione sia sulla posizione di STOP.
2. Ruotate la manopola di regolazione in senso antiorario di un giro intero (360º) fino a sentire un segnale acustico e le due cifre a sinistra (ore) lampeggiano.
3. Ruotate la manopola di regolazione in senso orario fino a visualizzare l'ora corrente.
4. Ruotate la manopola di regolazione nuovamente in senso antiorario per passare all'impostazione dei minuti.
5. Ruotate la manopola di regolazione in senso orario fino a visualizzare i minuti esatti.
6. Ruotate la manopola di regolazione nuovamente in senso antiorario fino a sentire un segnale acustico e le cifre non lampeggiano più.

SELEZIONE DELLA MIGLIORE IMPOSTAZIONE

Il forno a microonde Whirlpool misura i livelli di potenza in wattaggio. È importante regolare la potenza a seconda degli alimenti che devono essere cotti. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per la scelta dell'impostazione:

Livello di potenza	Corrispondente a:	Uso consigliato:
SOLO A MICROONDE		
JET		Per riscaldare bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti con alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o crema, scegliere un livello di potenza inferiore.
750 W	Alto	Per la cottura di verdure, pesce, carne, ecc.
500 W	Medio	Per una cottura più attenta, ad es. di salse altamente proteiche, piatti a base di formaggio o uova e per terminare la cottura di pasticcio.
160 W	Defrost	Per lo scongelamento.
SOLO GRILL		Toast.
CRISP		Pizze, torte, frittura.
MICROONDE E GRILL		
650 W + GRILL		Gratin e pollame.
350 W + GRILL		Pesce e tagli grandi di carne.

FUNZIONAMENTO DEL FORNO

1. **Selezionate** il livello di potenza o la funzione desiderata ruotando la manopola multifunzione.
2. **Ruotate** la manopola di regolazione in senso orario per impostare il tempo di cottura desiderato. Il forno parte automaticamente.

SOSPENSIONE O ARRESTO COTTURA

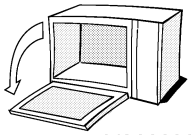

Per sospendere la cottura:
Se desiderate controllare, mescolare o girare l'alimento, aprite la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. Il tempo di cottura e le funzioni selezionate rimangono impostate per 10 minuti quando la porta viene aperta.

Se non volete continuare la cottura:
Togliere l'alimento, ruotare la manopola di regolazione su zero e chiudere la porta.

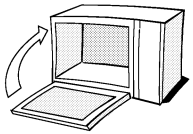

Per continuare la cottura:
Chiudere la porta. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto quando la porta viene richiusa.

Verrà emesso un segnale acustico ogni minuto per 10 minuti al termine del processo di cottura. Aprite la porta per far cessare il segnale.



NOTA: Il forno non deve funzionare senza alimenti quando si usa la funzione a microonde.

PRONTUARIO D'USO

FUNZIONE DI COTTURA E RISCALDAMENTO

Utilizzate questa funzione per normali operazioni di cottura e riscaldamento con le microonde, o per il riscaldamento rapido (Jet) di alimenti, come zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.
Una volta che il processo di cottura è iniziato:
Si può anche aumentare o ridurre il tempo, ruotando la manopola di regolazione.
Si può anche modificare il livello di potenza durante il funzionamento ruotando la manopola multifunzione su un'impostazione di potenza diversa per il microonde.

GRILL

Utilizzate questa funzione per dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

Non lasciate aperta la porta del forno a lungo, quando il Grill è in funzione, per evitare la diminuzione della temperatura all'interno del forno.

GRILL E MICROONDE

Utilizzate questa funzione per cuocere alcuni cibi quali gratin, lasagne, pollame e patate al forno.

Durante l'uso potete disinserire il microonde ruotando il tasto multifunzione sulla posizione Grill. Il forno passerà alla sola funzione Grill. Ruotare all'indietro sulla posizione precedente per riattivare le altre funzioni.

⚠ ATTENZIONE!

Prima di utilizzare *qualsiasi utensile, assicuratevi che sia resistente al calore sviluppato dal forno.*
Non *utilizzate utensili di plastica con la funzione Grill, poiché si sciolgono. La carta o il legno sono sconsigliati.*

CRISP

Utilizzate questa funzione per riscaldare o cuocere pizze o altri cibi a base di pasta, così come per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger ecc.

Il forno funziona automaticamente con Microonde e Grill per scaldare il piatto Crisp. In questo modo il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

⚠ ATTENZIONE!

Controllate *che il piatto Crisp si trovi correttamente al centro del piatto rotante in vetro.*
Il forno e il piatto Crisp *diventano molto caldi durante l'uso di questa funzione.*
Non appoggiate il piatto Crisp ancora caldo *su superfici che potrebbero rovinarsi.*
Evitate di toccare *la parte superiore del forno dove è alloggiato il Grill.*
Usate guanti da forno *o* ***l'apposita maniglia Crisp*** *in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo.*

ACCESSORI

SUPPORTO DEL PIATTO ROTANTE

Servitevi del supporto del piatto rotante sotto al piatto rotante in vetro. Non disponete alcun utensile sopra al supporto del piatto rotante.

- Sistemate il supporto del piatto rotante nel forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO



Usate il piatto rotante in vetro con tutti i metodi di cottura. Esso serve per raccogliere tutti i sughi di cottura e i residui solidi che altrimenti macchierebbero e sporcherebbero l'interno del forno.

- Disponete il piatto rotante in vetro sull'apposito supporto.

COPERCHIO



Utilizzate l'apposito coperchio per coprire il cibo durante la cottura ed il riscaldamento con solo le microonde. Il coperchio serve a ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità dei cibi ed abbreviare i tempi di cottura.
Utilizzate il coperchio per il riscaldamento su due livelli.
Non utilizzate insieme con le funzioni **Grill** o **Crisp**. Il coperchio è in materiale plastico e potrebbe fondere.

MANIGLIA CRISP

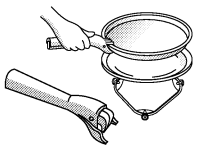

Servitevi della speciale maniglia Crisp in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

PIATTO CRISP



Disponete le pietanze direttamente sul piatto Crisp. Utilizzate sempre il piatto rotante in vetro come supporto durante l'uso del piatto Crisp.

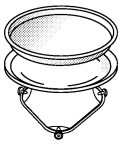

Non appoggiate alcun utensile sul piatto Crisp in quanto riscaldandosi molto rapidamente potrebbe danneggiare l'utensile.
Il piatto Crisp può essere preriscaldato prima dell'uso (max. 3 min). Usate sempre la funzione Crisp per preriscaldare il piatto Crisp.

GRIGLIA DI COTTURA

Utilizzate la griglia di cottura per appoggiare gli alimenti e ottenere una doratura più rapida durante l'uso del Grill.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza assorbita nominale	2000 W
Fusibili	10A
Potenza sviluppata microonde	900 W
	H x L x P
Dimensioni esterne:	293 x 525 x 434
Comparto forno:	180 x 325 x 341

4619 694 29151

NOTA: Il forno non deve funzionare senza alimenti quando si usa la funzione a microonde.